

Ważne zalecenia dotyczące ładowania samochodu

Prosimy o uważne przeczytanie tych zaleceń. Ich nieprzestrzeganie może wiązać się z ryzykiem wystąpienia pożaru, poważnych obrażeń lub porażenia prądem elektrycznym, a w konsekwencji prowadzić do śmierci.


- Podczas ładowania nie wolno dokonywać żadnych prac przy pojeździe (mycia, prac w komorze silnika itd.).
- Kabel do ładowania jest automatycznie blokowany w pojeździe. To uniemożliwi odłączenie przewodu od pojazdu. Po naciśnięciu na przycisk odblokowujący przewód zasilający, należy odpiąć go w przeciągu 30 sekund. Po tym czasie przewód zablokuje się na nowo.

- Nie ma konieczności czekania, aż energia spadnie do poziomu rezerwy, by móc naładować auto. Nigdy nie należy podłączać kabla ładowania do adaptera, rozdzielacza lub przedłużacza. Użycie agregatora prądotwórczego jest zabronione.

- W przypadku choćby niewielkiego uderzenia w klapę ładowania lub osłonę, należy jak najszybciej zlecić kontrolę Autoryzowanemu Partnerowi marki.



- Etykieta na klapce gniazda do ładowania zawiera instrukcję otwierania i zamykania:
- gniazdo i klapkę gniazda ładowania można otworzyć tylko, gdy pojazd stoi;
- podczas jazdy klapka i gniazdo muszą być zamknięte.

Podłączanie kabla ładowania

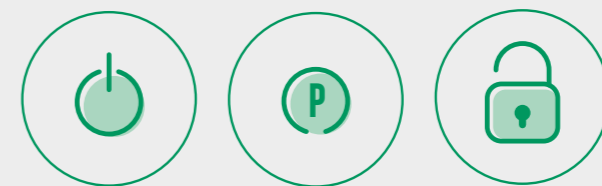

1 Wyłącz zapłon, dźwignię zmiany biegów ustaw w położeniu P i odblokuj zamki.

2 Wyjmij kabel do ładowania znajdujący się w bagażniku samochodu i **podłącz wtyczkę** kabla do źródła zasilania (terminal, gniazdko elektryczne w domu itp.).

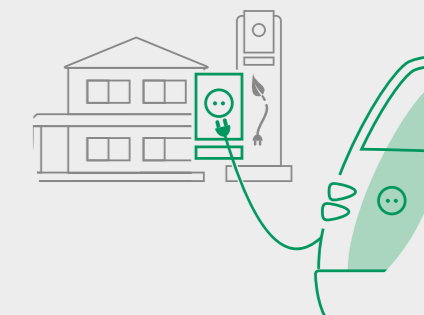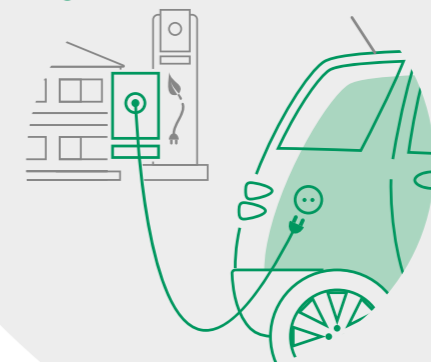

3 Otwórz klapkę ładowania i osłonę. Chwyć klamkę i **podłącz kabel do samochodu**. **Upewnij się, czy przewód zasilający jest prawidłowo zablokowany w gnieździe.**


Kabla do ładowania nie będzie można ani podłączyć, ani odłączyć, jeśli zamki w pojeździe są zablokowane. Niezbędne jest prawidłowe rozwinięcie kabla zasilania, tak aby uniknąć przegrzania.

Odłączanie kabla ładowania

1 Naciśnij **przycisk otwierania samochodu** lub **przycisk odblokowania** kabla i **odepnij kabel** do ładowania od pojazdu.



2 Zamknij **klapkę** i **klapkę ładowania**.

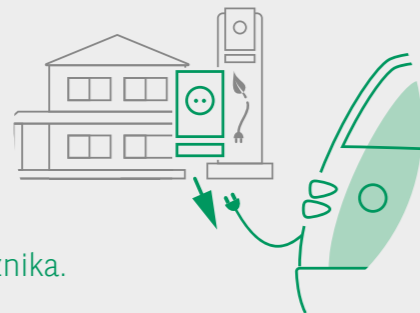

3 Odłącz kabel od **źródła ładowania** i **schowaj kabel** do torby, a następnie ją do bagażnika.

Należy bezwzględnie przestrzegać kolejności operacji rozłączenia.

Uwaga!


W przypadku zaśnieżenia, przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora należy usunąć śnieg z okolic gniazda ładowania pojazdu. Przedostanie się śniegu do gniazda mogłoby zablokować gniazdo kabla ładowania. Jeśli samochód jest użytkowany przy temperaturze poniżej ok. -25°C, naładowanie akumulatora może być niemożliwe.

W przypadku stwierdzenia obecności wody, śladów korozji lub ciał obcych w złączu kabla ładowania lub gnieździe ładowania pojazdu, nie należy ładować samochodu. W przypadku wystąpienia błędu podczas ładowania (zaświecenia się czerwonej lampki kontrolnej na obudowie) należy natychmiast przerwać ładowanie.

Koszt wymiany uszkodzonego kabla wynosi **1400 zł netto**.
Koszt wymiany uszkodzonego gniazda ładowania wynosi **600 zł netto**.



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

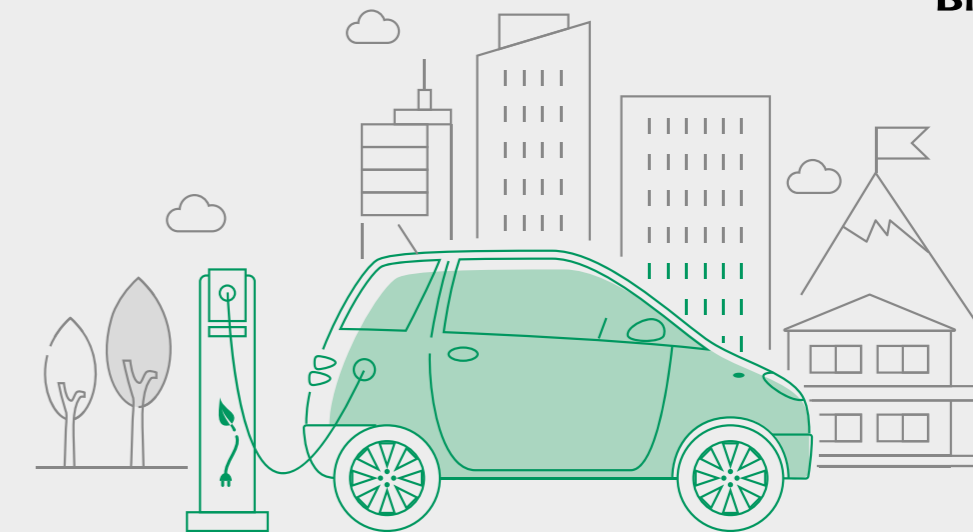

Instrukcja ładowania aut elektrycznych